


Briefbogen DIN A4

21 x 29,7 cm

Endformat: 21,0 x 29,7 cm

Datenformat: 21,4 x 30,1 cm

Seite A

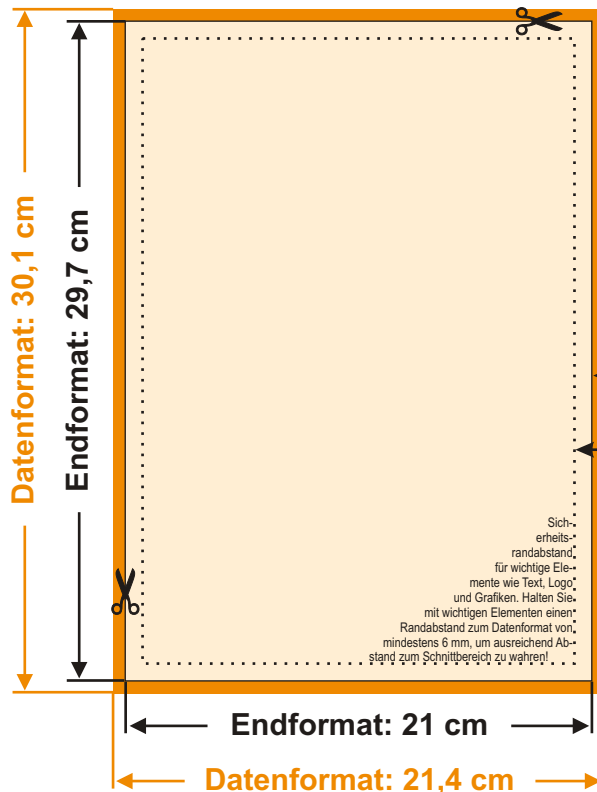


Das Datenformat (Größe Ihrer Datei) ist umlaufend, d. h. links, rechts, oben und unten je 2 mm größer als das Endformat.
(Endformat + 2 mm Anschnitt = Datenformat)

Objekte, die im Endformat bis an den Rand gehen sollen (z. B. Hintergrundbilder), müssen in Ihrer Datei 2 mm über das Endformat reichen, damit bei Schneidetoleranzen keine weißen Blitzer entstehen!

Endformat

Sicherheitsrandabstand für wichtige Elemente wie Text, Logo und Grafiken. Halten Sie mit wichtigen Elementen einen Randabstand zum Datenformat von mindestens 6 mm, um ausreichend Abstand zum Schnittbereich zu wahren! (Wenn die Schriften und Grafiken zu nahe am Rand des Druckerzeugnisses liegen, können diese evtl. abgeschnitten werden oder „sehen so an den Rand gedrängt aus“.)

Seite B

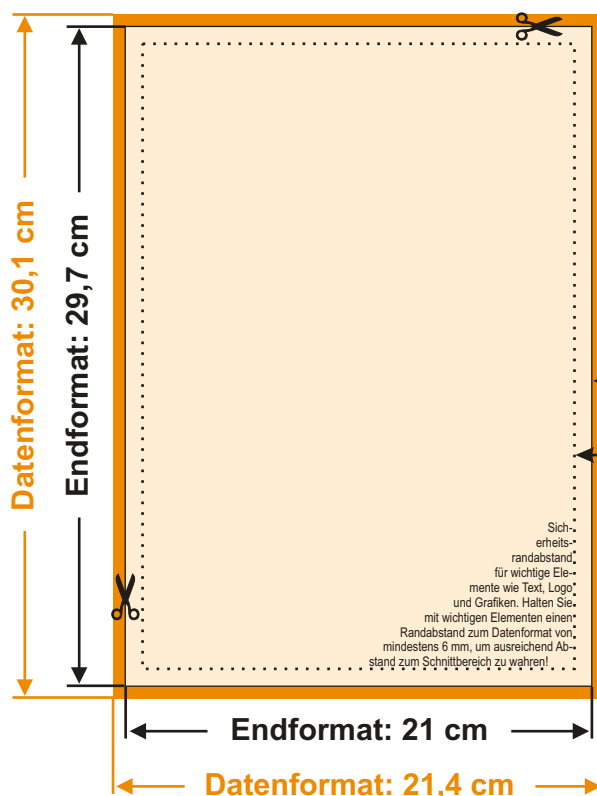

Das Datenformat (Größe Ihrer Datei) ist umlaufend, d. h. links, rechts, oben und unten je 2 mm größer als das Endformat.
(Endformat + 2 mm Anschnitt = Datenformat)

Objekte, die im Endformat bis an den Rand gehen sollen (z. B. Hintergrundbilder), müssen in Ihrer Datei 2 mm über das Endformat reichen, damit bei Schneidetoleranzen keine weißen Blitzer entstehen!

Endformat

Sicherheitsrandabstand für wichtige Elemente wie Text, Logo und Grafiken. Halten Sie mit wichtigen Elementen einen Randabstand zum Datenformat von mindestens 6 mm, um ausreichend Abstand zum Schnittbereich zu wahren! (Wenn die Schriften und Grafiken zu nahe am Rand des Druckerzeugnisses liegen, können diese evtl. abgeschnitten werden oder „sehen so an den Rand gedrängt aus“.)